

Anleitung

A1 TV personalisieren

A1.net

Einfach A1.



A1 TV personalisieren

A1 TV einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen

Mit dem neuen A1 TV können Sie das Fernsehen an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Damit ist Ihr A1 TV immer so, wie Sie es haben wollen. Diese Einstellungen können Sie individualisieren:

- Jeder Benutzer kann seine eigene Senderliste zusammenstellen.
- Individuelle Jugendschutzeinstellungen sorgen für altersgerechte Unterhaltung Ihrer Kinder.
- Wählen Sie die bevorzugte Sprache (für Sendungen im Zweikanalton) für Ihr Profil.
- Oder Deaktivieren Sie den PIN-Code zum Kauf von Inhalten.

Darüber hinaus können Sie auch Ihren Fernseher mit der A1 TV Fernbedienung steuern - wie dies funktioniert erfahren Sie in der Anleitung, die Ihrer A1 TV Fernbedienung beiliegt.

Verwendung unterschiedlicher Profile

Anhand der Familie Müller möchten wir Ihnen erklären, wie Sie von der Verwendung von Profilen profitieren können: Frau und Herr Müller und ihre beiden Kinder Felix (7 Jahre) Anna (15 Jahre) verfügen seit Kurzem über A1 TV.

- Frau Müller möchte, dass ihre Kinder nur Zugriff auf für ihr Alter passende Sendungen haben. Da Frau Müller Englisch-Lehrerin ist, ist es ihr wichtig, dass Sie alle Sendungen und TV-Filme wenn möglich, in Originalsprache sehen kann.
- Herrn Müller ist es wichtig, dass seine Lieblingssportsender und Nachrichtenprogramme auf den vorderen Sendepätzen zu haben.



Jedes Familienmitglied oder jeder A1 TV Nutzer im Haushalt kann sich ein eigenes Profil anlegen. In diesen Profilen können persönliche Einstellungen getroffen und gespeichert werden. Beim Einschalten des Fernsehers können Sie Ihr persönliches Profil laden und auch sicherstellen, dass Profile für Erwachsene durch PIN-Code geschützt sind. Oder Sie verwenden einfach nur das Standard-Profil - wie Sie möchten.

A1 TV personalisieren

Profile anlegen und verwalten

Um ein neues Profil anzulegen oder bestehende Profile zu verwalten, wählen Sie im Hauptmenü (Start-Taste, Menü-Taste oder einfach auf dem Navigationsrad Ihrer A1 Fernbedienung nach unten klicken) zum Punkt **Einstellungen**, und wählen Sie hier den Punkt **Profile**. Hier sehen Sie, welche Profile bereits auf Ihrer A1 Mediabox angelegt sind - das aktuell gewählte Profil ist gekennzeichnet.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- Wechseln Sie zwischen den Profilen
- Erstellen Sie ein neues Profil (über den Navigationspunkt "Profil anlegen")


Info:



Mit einem Klick auf die **gelbe Taste** Ihrer A1 TV Fernbedienung können Sie jederzeit zwischen den Profilen wechseln.

Übersicht

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Übersicht“

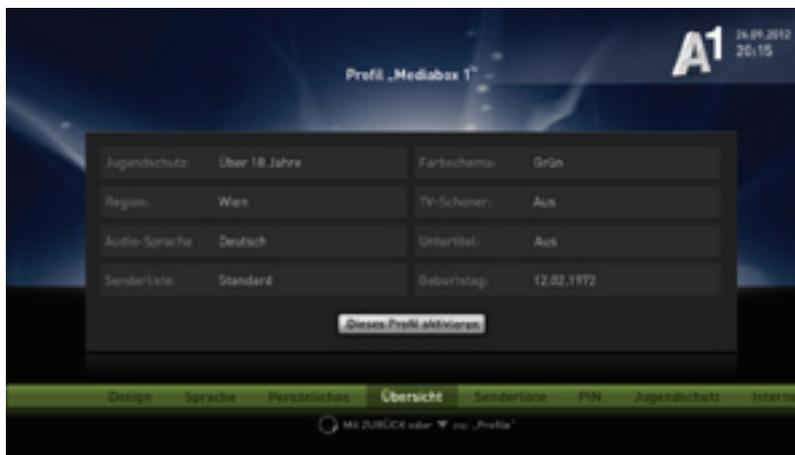

In der **Übersicht** sehen Sie die wichtigsten Einstellungen des ausgewählten Profils: Vom Jugendschutz, Region, Sprache, Senderliste, Design, TV-Schoner, Internet bis zum Geburtstag.

Sie haben in dieser Ansicht die Möglichkeit, das Profil zu aktivieren.

A1 TV personalisieren

Senderliste umreihen

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Senderliste“

Sie können je Profil die Reihenfolge der Sender individuell einstellen und so Ihre Lieblingssender weiter vorne reihen. Gehen Sie dazu einfach auf den Menüpunkt „**Senderliste**“ und klicken Sie auf „**Umreihen**“.



Wählen Sie in der Übersicht der TV-Sender durch Drücken der "OK"-Taste auf Ihrer A1 Fernbedienung zuerst jenen Sender aus, dessen Sendernummer Sie ändern möchten und verschieben Sie anschließend mittels den Pfeiltasten den Sender an die gewünschte neue Position. Sie können auch direkt die neue Senderplatzierung mittels Zifferntasten eingeben. Schließen Sie die Änderung ab, indem Sie erneut „OK“ drücken und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

PIN Einstellungen

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > PIN“

Für Käufe in der Videothek oder um bestimmte Inhalte besonders zu schützen (z.B.: Erotik) haben Sie bei der Aktivierung von A1 TV einen **PIN** festgelegt. Dieser Pin ist für alle Profile gleich.



In den Profilen können Sie im Menüpunkt „**PIN**“ Ihren gewählten PIN ändern oder die Eingabeaufforderung des PINs für Käufe in der A1 Videothek generell ein- oder ausschalten. Beachten Sie, dass Sie den PIN für den Aufruf der Kategorie Erotik nicht deaktivieren können.

Info:


„PIN“-Einstellungen können nur geändert werden, wenn die Jugendeinstellungen des aktuell verwendeten Profils auf "Über 18 Jahre" eingestellt sind. Andernfalls werden die "PIN"-Einstellungen ausgeblendet.

A1 TV personalisieren

Jugendschutz

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Jugendschutz“


Sie haben die Möglichkeit, Alterseinstellungen für jedes Profil individuell festzulegen. Je nach angegebenem Alter werden Filme und TV-Sendungen durch Ihren PIN geschützt oder sogar ganz ausgeblendet. Wählen Sie dazu einfach im Menüpunkt **„Jugendschutz“** das gewünschte Alter aus. Filme und TV-Sendungen über dem gewählten Alter können damit erst nach Eingabe Ihres PINs angesehen werden. Um Inhalte, die für das gewählte Alter nicht geeignet sind gänzlich auszublenden, wählen Sie beim Punkt "Jugendschutz > Videothek", die Option **„Filme über Alterseinstellung ausblenden“** aus.

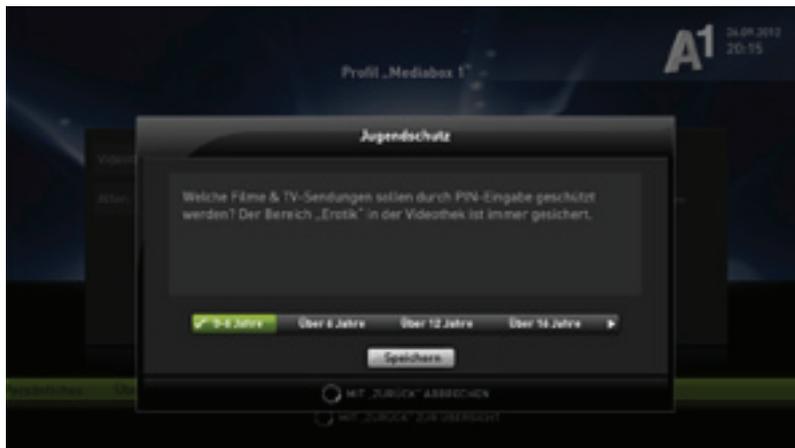

Auswahl des Alters für das jeweilige Profil im Menüpunkt "Jugendschutz".

Profil löschen

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Löschen“

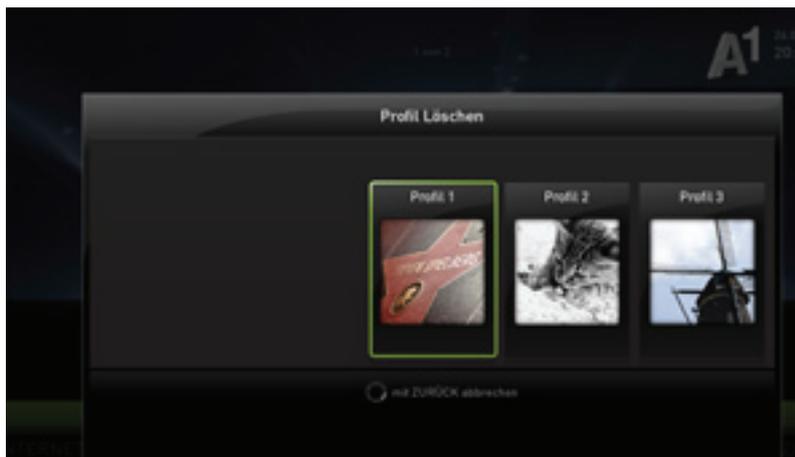

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, zuvor angelegte Profile wieder zu **löschen**. Wählen Sie dazu in der Übersicht über alle Profile einfach das zu löschende Profile aus.

Beachten Sie, dass das Standard-Profil, mit dem die A1 Mediabox oder der A1 Mediabox Recorder ausgeliefert wurde, nicht gelöscht werden kann.

A1 TV personalisieren


Persönliches

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Persönliches“

Im Menüpunkt „**Persönliches**“ können Sie Ihr Profil durch folgende Eingaben personalisieren und A1 TV dadurch auf Ihre Bedürfnisse anpassen:

- Ihr Geburtstag
- Region
- Profilname
- Profilbild
- Startprofil

Wenn Sie Ihren "**Geburts**tag" bekannt geben, hat dies im A1 TV Portal folgende Auswirkungen: Im Bereich Horoskop wird sofort Ihr persönliches Horoskop angezeigt.

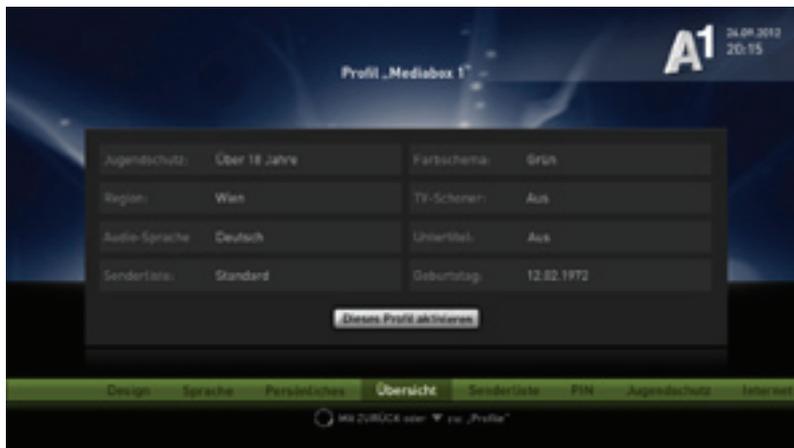

Die Einstellung Ihres Bundeslandes unter dem Punkt "**Region**" bewirkt, dass beim Einstieg in den Bereich "Internet-Apps" das Wetter Ihres Bundeslandes direkt angezeigt wird. Die Angabe Ihrer Region bewirkt außerdem eine Regionalisierung der TV Standard Senderliste. So wird z.B. der Sender „ORF 2 Niederösterreich“ automatisch auf Sendepplatz zwei gereiht, wenn Sie diese Region in Ihrem Profil angegeben haben.

Sprache festlegen

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Sprache“




Im Menüpunkt „**Sprache**“ können Sie die Standardsprache für Filme aus der A1 Videothek oder Sender, die im Zweikanalton gesendet werden (z.B. ARTE), einstellen. Als Standardsprache ist Deutsch eingestellt. Zusätzlich können Sie festlegen, ob Untertitel (falls vorhanden) ein- oder ausgeblendet werden sollen und die Sprache der Untertitel festlegen.

A1 TV personalisieren

Design anpassen

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Design“

Sie wollen neue Farben in Ihr A1 TV bringen? Sie können unter dem Punkt "Design" zwischen unterschiedlichen Farbschemen wählen. Außerdem können Sie einen Bildschirmschoner festlegen, der automatisch startet, sobald Sie längere Zeit keine Eingaben tätigen und sich im Menü von A1 TV befinden. Während Sie fernsehen oder einen Film aus der A1 Videothek nutzen, wird der Bildschirmschoner selbstverständlich nicht aktiv.

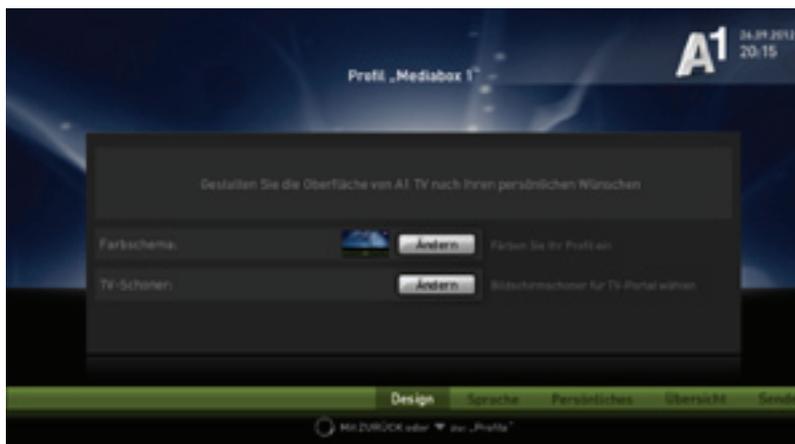

Facebook & Twitter

„Einstellungen > Profile > „Profilname“ > Internet“

A1 TV bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte direkt auf **Facebook** oder **Twitter** zu posten. Dazu müssen Sie einmalig Ihr Profil mit Ihrem Facebook-Profil oder Twitter-Profil verbinden.



Um dies zu tun, fügen Sie im Internet die A1 TV Anwendung zu Ihren Facebook bzw. Twitter Anwendungen hinzufügen. Geben Sie dort den Authentifizierungs-Code ein, den Sie hier im Bereich Einstellungen auf A1 TV angezeigt bekommen, solange Sie Facebook oder Twitter noch nicht mit A1 TV verbunden sind.

A1 TV personalisieren

Betrieb mehrerer Mediaboxen - A1 Fernbedienung umprogrammieren

Wenn Sie mehrere A1 Mediaboxen (bzw. A1 Mediabox Recorder) bei sich zuhause betreiben möchten, kann es vorkommen, dass Sie mit einer A1 Fernbedienung mehrere A1 Mediaboxen gleichzeitig steuern. Dies können Sie verhindern, indem Sie die A1 Fernbedienung auf eine neue Frequenz umprogrammieren. Ihre Fernbedienung kann auf 3 unterschiedlichen Frequenzen (001, 002 oder 003) senden. Wenn Sie Frequenz 000 wählen, wird auf allen 3 Frequenzen gleichzeitig gefunkt.



A1 Fernbedienung 1



A1 Mediabox



A1 Fernbedienung 2




A1 Mediabox Recorder

Um die A1 Fernbedienung umzuprogrammieren, müssen Sie nur folgende Schritte durchführen:

- Gehen Sie auf im A1 TV auf **„Einstellungen > Geräteeinstellungen > Fernbedienung“**.
- Wählen Sie nun den Punkt „Bearbeiten“ im Menüpunkt „Fernbedienung zuordnen“.
- Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernseher und wählen Sie die gewünschte Frequenzen (000, 001, 002 oder 003) aus.
- Um nun auch die Fernbedienung auf die neue Frequenz einzustellen, müssen Sie nun die **„Wechseltaste“*** Ihrer A1 TV Fernbedienung und die **OK-Taste** gleichzeitig drücken, bis die Ein/Aus-Taste Ihrer Fernbedienung durchgehend grün leuchtet
- Geben Sie nun Ihren vorher gewählten Code mit den Zifferntasten der A1 Fernbedienung ein, nach der Eingabe der dritten Zahl leuchtet die oberste linke Taste nicht mehr.
- Fertig - Fernbedienung und A1 Mediabox sind nun auf die neue Frequenz eingestellt

Info:

Sie können mit Ihrer A1 TV Fernbedienung auch Ihren Fernseher steuern. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der Fernbedienungsanleitung, die der A1 TV Fernbedienung beiliegt.

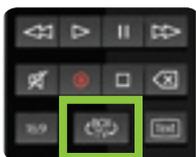

*Die Wechseltaste Ihrer A1 Fernbedienung kann unterschiedlich beschriftet sein: „BOX TV“, „TV aonTV“ oder „TV/aon“. Sie erkennen diese Taste eindeutig am kleinen Pfeil.

Schnell Antworten auf Ihre Fragen?

Unter A1.net sind Sie richtig.

Tauschen Sie sich dort auch mit anderen Nutzern in der A1 Support Community aus.