



### Einfach alles online auf A1.net

Schnelle Antworten auf Ihre Fragen? Auf A1.net/hilfe sind Sie richtig. Tauschen Sie sich dort auch mit anderen Nutzern in der A1 Support Community aus. Sie haben noch weitere Fragen? Einfach 0800 664 100 anrufen.

### Impressum

Herausgeber: A1 Telekom Austria AG,  
Lassallestraße 9, 1020 Wien,  
www.A1.net

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Stand: Oktober 2016.

1-400-002-143

# Internet für zuhause.

## Paketinhalt



A1 Hybrid Box  
HA 35-22/AM  
inklusive Stromkabel



Gelbes  
Netzwerkkabel



Telefonkabel




A1 SIM-Karte






Abhängig von Ihrer Anschlussart gibt es 2 Verkabelungsvarianten mit denen Sie die Installation durchführen können. Stecken Sie zuerst Ihr Festnetz Telefon an die Telefonsteckdose. Hören Sie ein Freizeichen, geht's weiter mit **Variante A**. Sie hören kein Freizeichen oder nutzen nur Internet? Dann wählen Sie **Variante B**.

## Anschluss Variante A

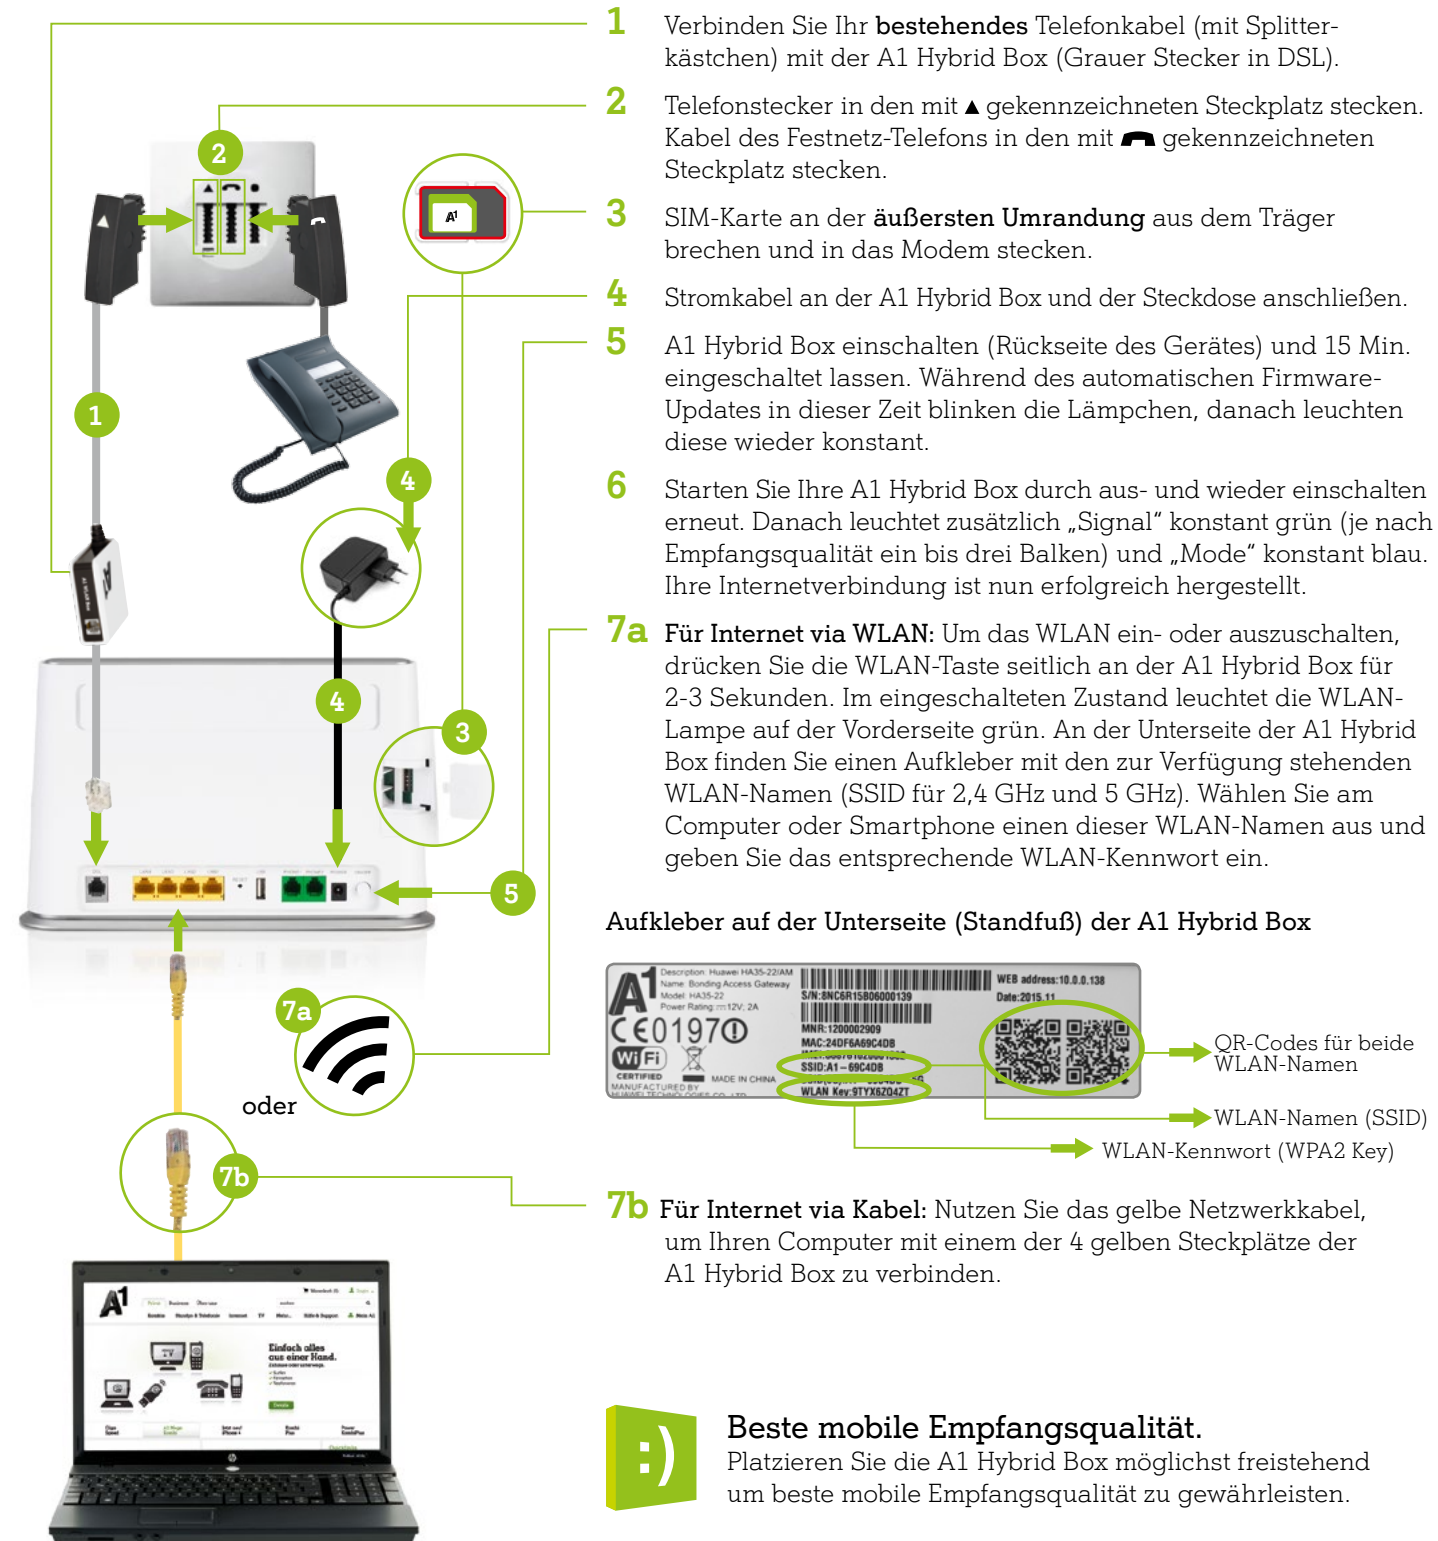


## Anschluss Variante B

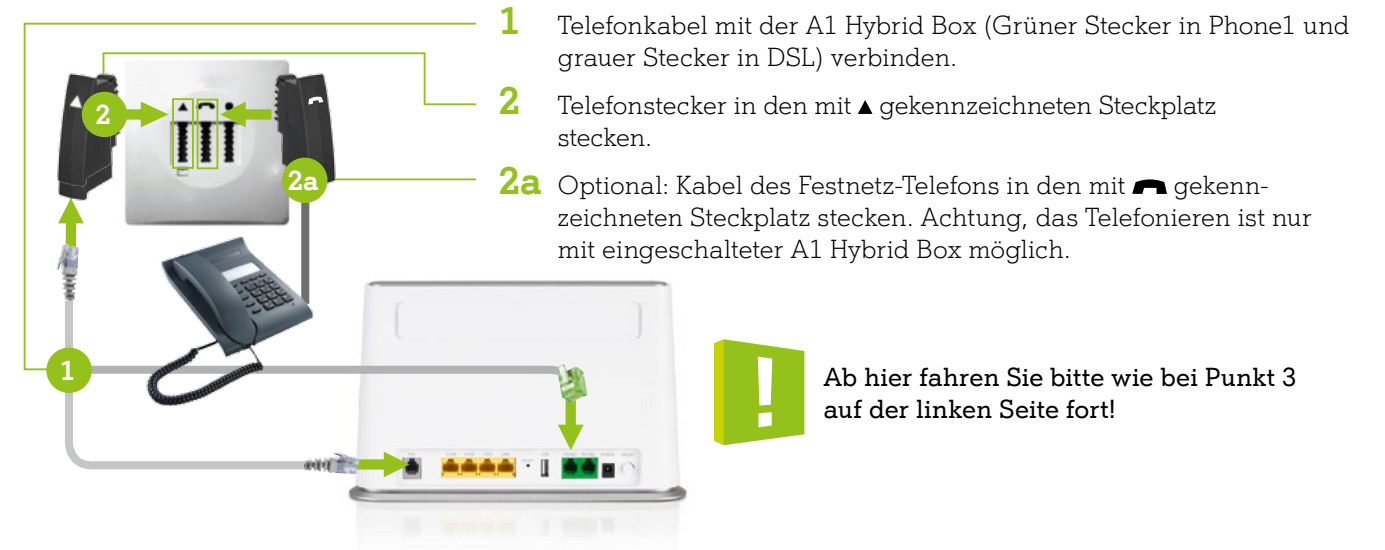

## Was können Sie tun, wenn die A1 Hybrid Box nicht funktioniert oder die Lampen auf der Funktions-Anzeige nicht leuchten?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 Hybrid Box eingeschaltet ist. Der Ein-/Ausschalter befindet sich an der Rückseite der A1 Hybrid Box.
- Überprüfen Sie die Verkabelung wie in der Anleitung dargestellt.
- Stecken Sie das Stromkabel der A1 Hybrid Box aus und danach wieder an.
- Die A1 Hybrid Box funktioniert trotzdem nicht? Rufen Sie das A1 Service Team unter 0800 664 100.

## Den Anschluss Ihrer A1 Hybrid Box überprüfen:

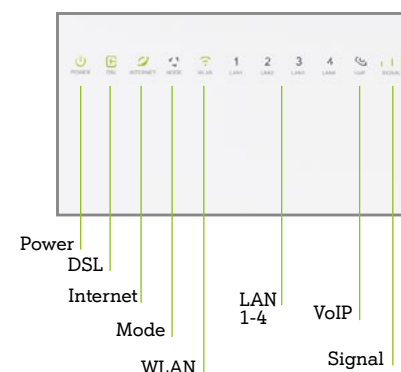

- Power leuchtet grün und dauernd: Stromversorgung ist ok
- DSL leuchtet grün und dauernd: Leitung ist synchronisiert
- DSL blinkt grün: Leitung synchronisiert (bitte warten)
- DSL leuchtet nicht: Kein Signal auf der Leitung
- Internet leuchtet nicht: Internetverbindung ist nicht ok
- Internet leuchtet dauernd grün: Internetverbindung ist ok
- LAN1-4 leuchtet grün: Netzwerkgerät ist angesteckt, eingeschaltet und verbunden
- WLAN leuchtet grün: WLAN ist eingeschaltet
- WLAN leuchtet nicht: WLAN ist ausgeschaltet
- WLAN blinkt: WLAN-Verbindung via WPS ist möglich
- VoIP leuchtet grün: Ein Telefonapparat ist aktiv
- Mode leuchtet blau: LTE-Empfang ist ok
- Mode leuchtet nicht: Kein LTE-Empfang. Ändern Sie den Standort Ihrer A1 Hybrid Box oder montieren Sie eine externe Antenne (optional)
- Mode blinkt rot: SIM-Karte fehlt/ist nicht richtig eingesteckt/ist noch nicht aktiviert
- Signal: Zeigt die Stärke der mobilen Verbindung an



## Du kannst mehr erfahren.

Ein ausführliches Video zur Installation finden Sie auf [A1.net/s/hybrid-video](http://A1.net/s/hybrid-video)